
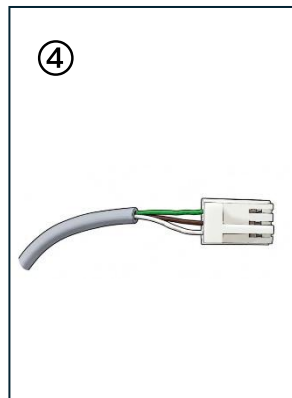
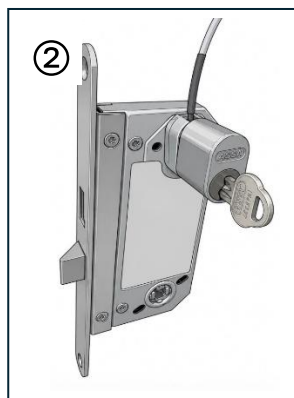


Montera en THORLE® M90 -kontakt







Indikering när cylindern rör sig från utsidan på ett enkelt regellås med 90° vridning, tex Assa 310

1. Vrid rotorn så att pilen pekar nedåt
2. Placera kontakten mellan cylinder och låshus
3. Anslut kabel till anslutningskabeln

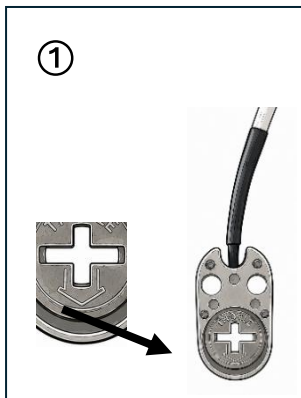

Indikering när vredet rör sig från insidan på ett enkelt regellås med 90° vridning, tex Assa 310

1. Vrid låsringen som håller i medbringaren på kontakten att plocka bort medbringaren
2. Vrid rotorn så att pilen pekar nedåt
3. Vrid loss den del på vredmedbringaren som går att demontera
4. Ta bort den lösa biten från vredmedbringaren
5. Montera vredmedbringaren mot låshuset
6. Placera M kontakten över vredmedbringaren och skruva fast mot låscylinder på utsidan

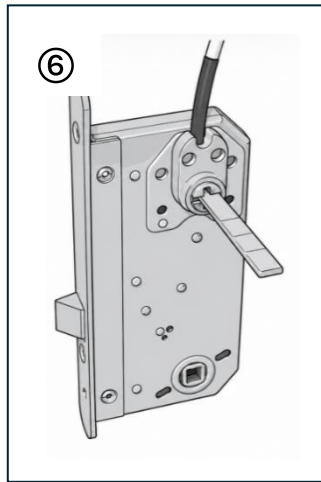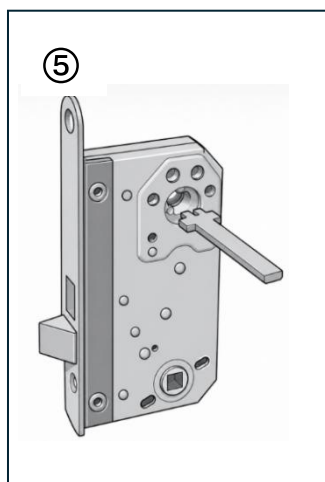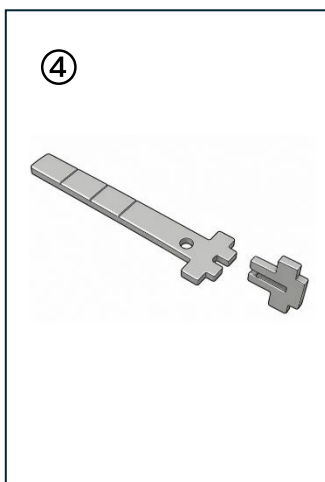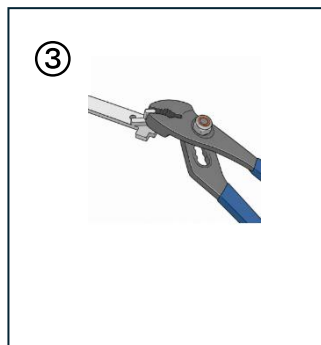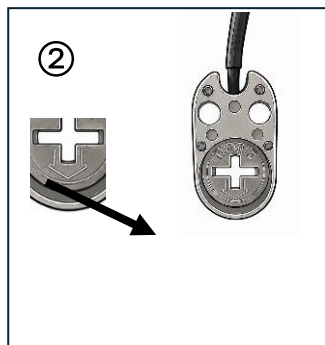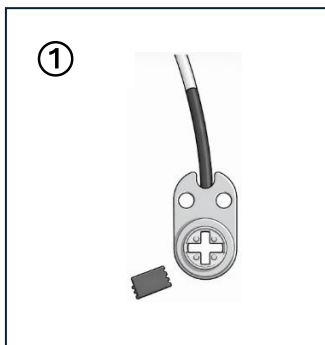

Koppla in anslutningskabeln till vald funktion,
Vit - C Grön - NO Brun - NC



© SÄKERHETSNAVET 2026