




Manual

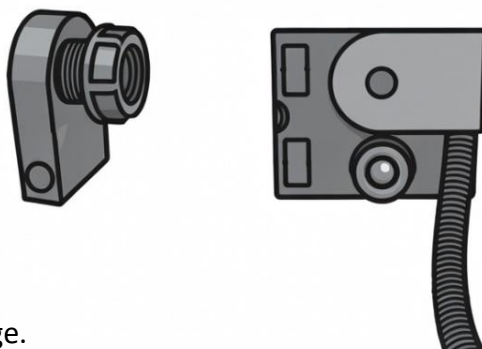

1. Förbered dörrautomatikens gavel

Avlägsna klacken på automatikens gavel före montage.

För snabbast och säkrast resultat rekommenderas användning av vår gaveltång.

2. Montera kabelöverföring

Montera kabelöverföringen i automatikens gavel med medföljande fäste.

Fästet har integrerad dragavlastare för säker infästning av Flatscans flexslang.

3. Anslut Flatscan

Anslut Flatscan-kabeln till ASSA:s standardkopplingsplint.

Inkopplingen kan med fördel göras i plinten i förväg på arbetsbänk. Detta ger en snabbare installation och minskar arbete med armarna över axelhöjd, vilket även är en viktig förbättring ur arbetsmiljösynpunkt.

4. Extra kabelgenomföring (vid behov)

Vid behov av ytterligare kabeldragning finns ett förberett, perforerat lock för detta.

Ej testad för brandavskiljande dörrar



Gaveltång

